

Das Geschirrmobil des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes - Betriebshinweise -



1 Zugfahrzeug

Der Nutzer verpflichtet sich, eine geeignete Zugmaschine für den Transport des Geschirrmobils einzusetzen. Die Zugmaschine muss für den Transport einer gebremsten Anhängelast von 1.300 kg zugelassen sein.

2 Ankuppeln

- Handgriff der Kugelkupplung nach oben ziehen und gleichzeitig, wenn vorhanden, den Sicherungshebel lösen. Die so geöffnete Kupplung über die Anhängerkugel des Zugfahrzeuges setzen und gleichzeitig das Stützrad nach unten drehen
- Die geöffnete Kupplung mit hochgezogenem Handgriff auf die Anhängerkugel des Zugfahrzeuges setzen und zusätzlich den Handgriff nach oben drücken
- Durch diesen Druck schließt sich die Kugelkupplung. Nun das Abreißseil und den Elektrostecher am Zugfahrzeug anschließen
- Anschließend den Stecker am Stützrad ziehen, dieses hochklappen und den Stecker wieder einschieben
- Das Stützrad bis zum Anschlag hochkurbeln
- Vor Fahrtantritt den Handbremshebel lösen und die Funktion der Bremsanlage sowie der Beleuchtung überprüfen

Nun ist das Gespann fahrbereit.

3 Abkuppeln

Dieser Vorgang erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie das Ankuppeln:

- Zunächst Handbremse ziehen
- Stützrad bis zum Boden ablassen
- Abreißseil und Elektrostecher lösen
- Handgriff der Kugelkupplung nach oben ziehen und gleichzeitig mit dem Stützrad nach oben drehen
- Nun hebt sich die Kugelkupplung von der Anhängerkugel des Zugfahrzeuges ab.

4 Strom- und Wasseranschluss

- Achten Sie darauf, dass der Anhänger samt Geschirrspüler waagrecht aufgestellt wird. Eventuelle Unebenheiten sind unter Verwendung der höhenverstellbaren Füße an der Geschirrspülmaschine auszugleichen. Auf der Maschine befindet sich ein Lot. Alternativ können Sie die Füße des Anhängers mit dem beigelieferten Wagenkreuz ausrichten.
- An der Außenseite des Geschirrmobils befinden sich die Wasserzu- und abläufe
 - o ¾" Anschluss für den Zulauf
 - o 1" Anschluss für den Ablauf in einen öffentlichen oder privaten Kanal
 - o Schläuche sind enthalten
- Für den Strom wird eine 400 Volt / 16 Ampere Leitung benötigt
 - o Auch hier ist ein Kabel enthalten
- Wasser- und Strom von einem Fachmann anschließen lassen
 - o Der Ablaufschlauch darf nicht höher als 15cm von der Geräteunterkante verlegt sein
- Wasserzu- und ablaufschläuche nicht knicken

Das Geschirrmobil des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes - Betriebshinweise -



5 Geschirrspülmaschine

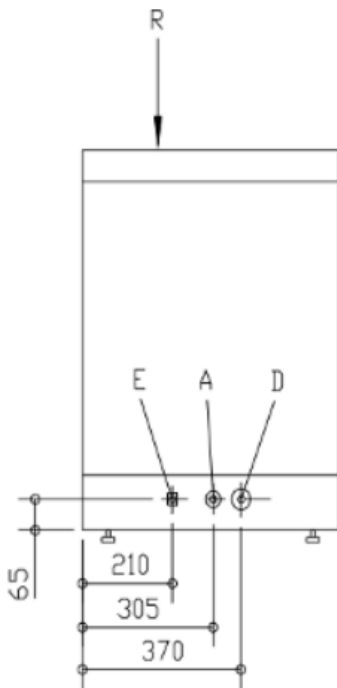


Abb. 1



- A = Wasseranschluss
- D = Wasserablauf
- E = Anschlusskabel
- R = Anschlussleiste

Quick Start

- Füllen und Aufheizen
 - o Drehen Sie den Funktionsregler (1) auf die Einstellung „120“ (Abb. 1). Die Kontrolllampe für EIN (2) leuchtet auf
 - o Abwarten, bis das Gerät die Betriebsbedingungen erreicht hat und die Betriebsbereitschafts-Kontrolllampe (3) aufleuchtet
- Spülen
 - o Die Reinigungsschläuche in das Reinigungsmittel und den Klarspüler hängen
 - o Das Geschirr vom dem Einsetzen in den Geschirrspüler von Essensresten säubern
 - o Die Gerätetür öffnen, das Geschirr in den Spülkorb einsetzen und die Gerätetür wieder schließen
 - o Den START-Schalter (4) für den Spülzyklusstart drücken. Die Kontrolllampe im Schalter leuchtet bis zum Ende des Spülzyklus
 - o Der Spülvorgang kann nach der Beendigung wiederholt werden

Das Geschirrmobil des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes - Betriebshinweise -



- Entleeren
 - o Drehen Sie den Funktionsregler (1) auf die AUS-Position „0“ (Abb. 1)
 - o Die Gerätetür öffnen, die Einschubfilter (Abb. 2) und den Überlauf (Abb. 3) entfernen. Den Filter auf keinen Fall entfernen und darauf achten, die Rundringrichtung des Überlaufs nicht zu verlieren
 - o Die Gerätetür schließen und den Funktionsdrehregler (1) zum Abpumpen auf die Einstellung drehen (Abb.1)
 - o Den START-Schalter (4) für den Spülzyklusstart drücken. Die Kontrolllampe im Schalter leuchtet bis zum Ende des Spülzyklus (Abb. 1)

- Reinigen
 - o Die Gerätetür öffnen, den Filter (Abb. 4) und die Einschubfilter (Abb. 2) entnehmen und reinigen
 - o Den Filter, den Überlauf mit der Rundringdichtung und die Einschubfilter wieder einsetzen
 - o Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen und trocknen.
 - o Drehen Sie den Funktionsregler (1) auf die AUS-Position „0“ (Abb. 1)

- Bei Störung bitte folgenden Installateur kontaktieren
 - AK Elektrotechnik
 - Anatolie Krause
 - 02269-218

6 Beladen

- Das Geschirr ist in Kisten, das Besteck in Besteckkästen verpackt. Bitte die vorgegebenen Mengen beachten und die Behälter nicht überfüllen
- Um den Anhänger gleichmäßig zu beladen bitten wir, die beigefügte Zuteilung zu beachten

Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedienungsanleitung erhalten und gelesen habe.

.....
Ort, Datum

.....
Nutzer